




Graphic Drawing Tablet

Deco 03 Manual

Windows 10, 8 and 7 Mac 10.8 or above

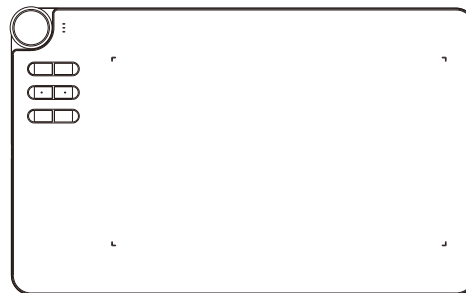

XP-PEN

Website: www.xp-pen.com

Mail: service@xp-pen.com

Please contact us with any questions



Deco 03 User Manual

Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.

 **Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.**

In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the effect of those devices.

 **Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.**
Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area.
Unplug the USB connector from this product and turn the power off.

 **Keep the product away from infants and young children.**
Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.

CAUTION

Do not place this product on unstable surfaces.
Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can result in damage and/or malfunction to the tablet.

Do not place heavy objects on top of this product.
Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.

 **Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet.**
Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and its components.

 **Do not disassemble**
Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire, electric shock and injury. Disassembling the product will void your warranty.

 **Do not use alcohol for cleaning**
Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.

 **Do not expose to water**
Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or liquid could damage the product.

CAUTION

 **Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.**
Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.

 **Do not strike the pen against hard objects.**
Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.

 **Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.**
The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate matter that can effect or damage the pen.

Limitation of Liability

- XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
- XP-Pen shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.
- XP-Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
- XP-Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.

Manual de Deco 03

Gracias por comprar la tableta XP-Pen. Nuestro manual de usuario del producto actualmente admite inglés, ruso, japonés, alemán, coreano, chino, italiano, español y francés. Nos disculpamos si su idioma preferido no se encuentra aquí.

Contenidos

I. Resumen de Producto	2
Resumen.....	2
Área de trabajo.....	3
II. Lápiz	3
Resumen.....	3
Sustitución de Punta del Lápiz.....	5
III. Conexión de Deco 03	5
USB Inalámbrico.....	5
Con cable USB.....	6
Modo de Suspensión.....	6
IV. Instalación de Driver	6
Windows.....	6
Mac.....	6
V. Configuración de Driver UI	9
Windows.....	9
Mac.....	13
VI. Desinstalación de Driver	17
Windows.....	17
Mac.....	18
VII. FAQ	18

{I. Resumen de Producto}

Resumen

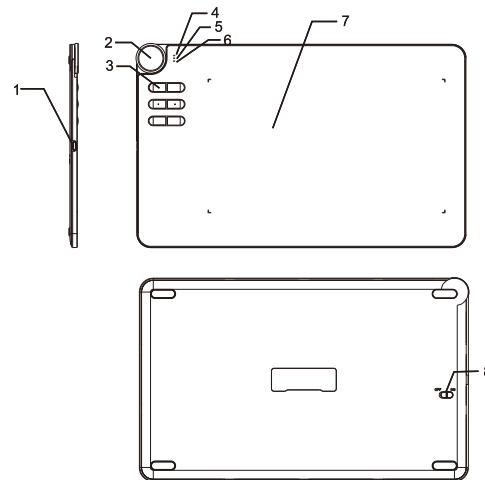


Imagen 1-1: Resumen

- (1). Puerto Tipo-C
- (2). Tecla giratoria
- (3). Teclas express
- (4). Luz indicadora de estado
 - a. Blanco, parpadeando: El lápiz está dentro del rango, pero no toca el área de trabajo.
 - b. Blanco, sólido: El lápiz toca el área de trabajo.
 - c. Sin luz: El lápiz está fuera del rango de detección.
- (5). Luz indicadora inalámbrica
 - a. Luz verde encendida: La tableta está conectada a través de USB inalámbrico.
 - b. Luz verde apagada: La tableta no está conectada a través de USB inalámbrico.
- (6). Luz indicadora de batería
 - a. Roja, intermitente: La batería de la tableta está baja.
 - b. Azul: La tableta está conectada y cargando vía cable USB.
 - c. Verde: La tableta está conectada y tiene suficiente batería.
 - d. Apagado: La tableta no está conectada a través de un cable USB y tiene suficiente batería.
- (7). Área activa
- (8). Botón Power on/off

Área activa

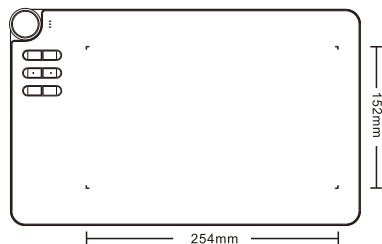


Imagen 1-2: Área activa

{II. Lápiz}

Resumen



Imagen 2-1: Lápiz

- (1) Punta del lápiz
- (2) Botón 2
- (3) Botón 1

NOTAS:

- a. Las funciones del botón del lápiz se pueden personalizar en la configuración del controlador de la tableta.
- b. El lápiz no usa batería ni requiere carga.

Estuche para lápiz, soporte para lápiz, punta para lápiz, receptor USB y orificio para sacar punta del lápiz

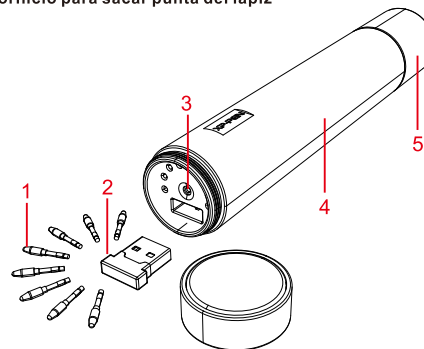


Imagen 2-2: Accesorios para lápiz

- (1). Punta del lápiz
- (2). Receptor USB
- (3). Orificio para sacar punta del lápiz
- (4). Estuche para lápiz
- (5). Soporte para lápiz

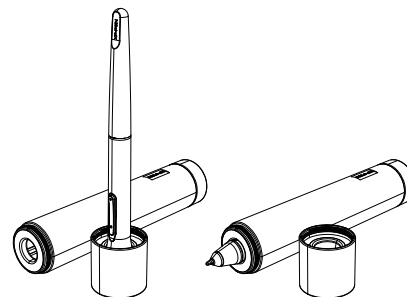


Imagen 2-3: Soporte del lápiz

Reemplazo de punta

- (1) Gire la cubierta superior del soporte del lápiz en sentido anti horario para separarla del estuche del lápiz. Incline el lápiz ligeramente para que la punta queda sujeta al borde del orificio, luego tire el lápiz para quitar la punta del lápiz.
- (2) Saque una nueva punta desde el soporte del lápiz.
- (3) Coloque la nueva punta y empuje.

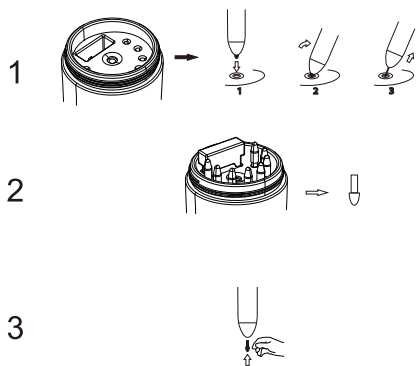


Imagen 2-4: Reemplazo de punta

{III.Conexión de Deco 03}

Inalámbrico USB

- (1) Deslice el botón de Deco 03 en "Off", inserte el receptor inalámbrico USB incluido al puerto USB de su computadora.
- (2) Coloque el Deco 03 en el alcance del receptor.
- (3) Mantenga presionada la tecla express K1 mientras enciende el botón de Deco 03 en "ON" para activar la tableta.
- (4) Si tiene éxito, la luz verde del indicador inalámbrico de Deco 03 se encenderá y permanecerá encendida. Si la luz del indicador inalámbrico no se enciende, repita los pasos 1 y 3.

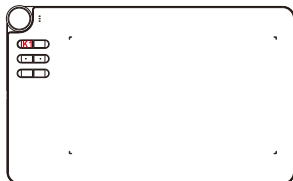


Imagen 3-1: Inalámbrico USB

Con cable USB

- (1.) Conecte Deco 03 al ordenador con el cable USB incluido.
- (2.) Enciende la tableta.

Modo de Suspensión

Cuando se conecta de forma inalámbrica, la Deco 03 entrará automáticamente en modo de suspensión tras estar inactivo durante 30 minutos. Hay dos maneras para activar la tableta:

- Presione cualquiera tecla express.
-
- Apague y enciende la tableta con el botón on/off.

{IV. Instalación de Driver}

Sistemas operativos compatibles:

Windows 10, 8, 7
Mac OS X 10.8 o superior

NOTAS:

- (1). Desactive cualquier software de antivirus y cortafuegos, apague también cualquier software de fondo no esencial antes de comenzar la instalación. Algunos programas, como OneDrive y Dropbox, pueden monopolizar archivos importantes e impedir una instalación exitosa. En ordenadores de Windows, compruebe la bandeja del sistema en la parte inferior derecha de la pantalla y cierre cualquier software que no esté relacionado con el hardware de su computadora.
- (2). Desinstala cualquier software de la tableta existente antes de instalar el driver de Deco 03, porque otros drivers provocaran conflictos con el driver de Deco 03 o impide su instalación totalmente.
- (3). Puede descargar la última versión del controlador desde el sitio web de XP-Pen (www.xp-pen.com). Si elige descargar el controlador del sitio web, asegúrese de descomprimir el contenido del archivo .zip antes de ejecutar ".exe" o ".pkg".

Windows

- (1) Conecte Deco 03 al ordenador mediante el cable USB incluido.
- (2) Descargue el último controlador Deco 03 en la sección de Soporte de nuestro sitio web, www.xp-pen.com
- (3) Descomprime el contenido de archivo ".zip" antes de ejecutar ".exe".
- (4) Después de una instalación correcta, el icono de driver (2) aparecerá en la barra de tareas. Si el icono no aparece, desinstala el driver, reinicie el computador y repita el paso 2.

Mac

- (1) Conecte Deco 03 al ordenador mediante el cable USB incluido.
- (2) Descargue el último controlador Deco 03 en la sección de Soporte de nuestro sitio web, www.xp-pen.com
- (3) Descomprime el contenido de archivo ".zip" antes de ejecutar ".exe".




Imagen 4-1: Driver Mac

(4) Si aparece el siguiente mensaje de error , por favor haga los siguientes pasos.

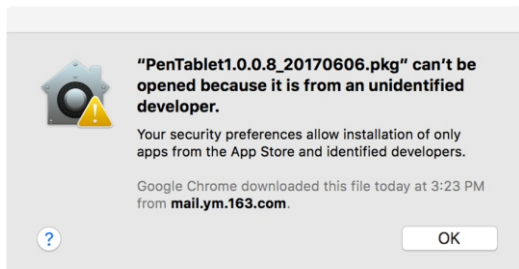


Imagen 4-2: Desarrollador no identificado

a. Abra "System Preferences," luego "Security & Privacy".

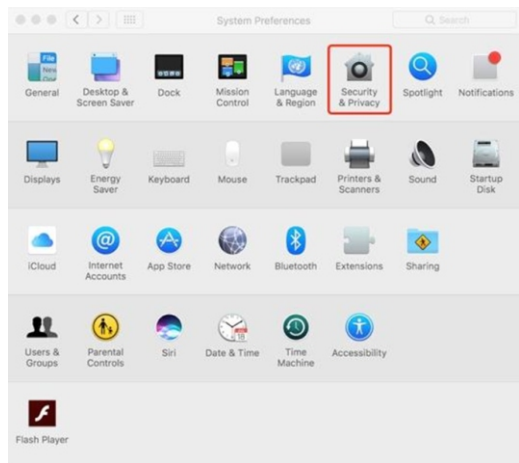


Imagen 4-3: Security & Privacy

b. Clic botón "Open Anyway".

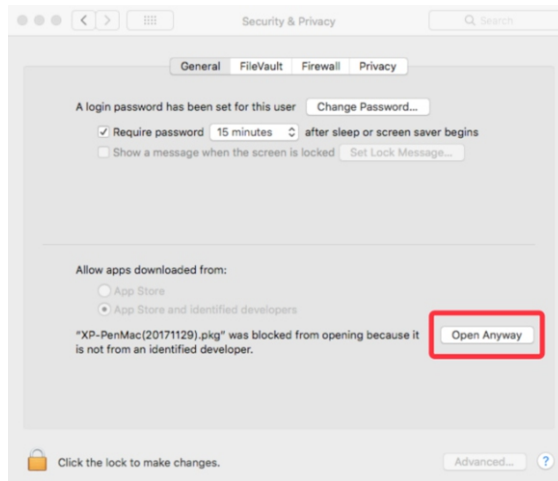


Imagen 4-4: Open Anyway

c. Ingrese su nombre de usuario y contraseña, luego clic "Desbloquear".

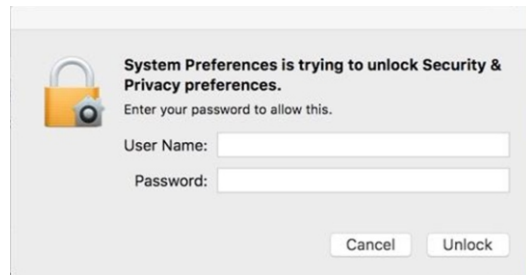


Imagen 4-5: Contraseña

{V. Configuración del driver UI}

Notas:

- Las teclas Express de Deco 03 están diseñadas para funcionar con teclados en inglés de EE. UU. Es posible que las teclas no funcionen correctamente con los otros idiomas del teclado.
- De forma predeterminada, las teclas rápidas de Deco 03 se asignan según las combinaciones estándares de las teclas express de Photoshop. Los ajustes de teclas también se pueden funcionar de manera eficiente en otro software.




Imagen 5-1. Keyboard

Windows

La configuración del driver de Deco 03 se puede abrir de dos maneras:

Doble clics sobre el icono del driver (XP-PEN) en la bandeja del sistema o en su escritorio.

Driver UI

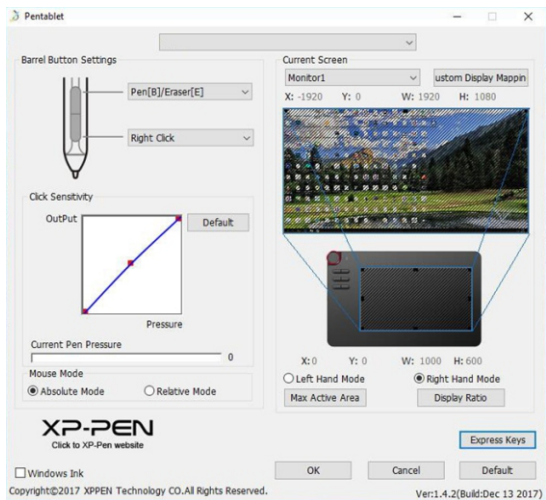


Imagen5-2: UI

1.1. Configuración de función del lápiz

Puede personalizar las funciones de los botones de barril del lápiz aquí. Use la opción "Function Key" para programar pulsaciones de teclas personalizadas.

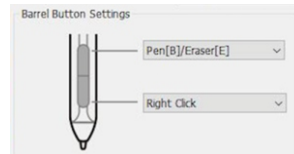


Imagen5-3: Configuración de función del lápiz

Nota:

Lápiz/Borrador

Con el lápiz en el rango del área de trabajo del Deco 03, presione el botón del barril asignado para alternar entre los modos de lápiz y borrador en el software de dibujo compatible. El modo actual se mostrará brevemente en su monitor.

1.2. Click Sensitivity & Current Pen Pressure

Puede ajustar sensibilidad a la presión del lápiz por "Output" o "Press" aquí.

Current Pen Pressure muestra el nivel de presión actual que se ejerce en su tableta y se puede usar para probar la presión del lápiz.

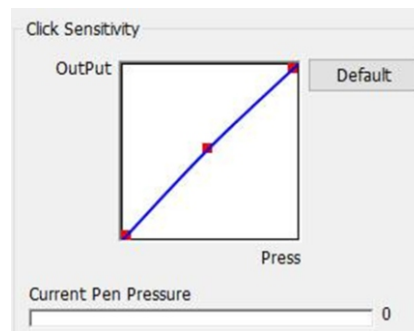


Imagen 5-4: Click Sensitivity & Current Pen Pressure

1.3. Current Screen

Deco 03 puede configurarse para su uso con uno o dos monitores.

Si solo se selecciona un monitor, la entrada de su tableta estará limitada a ese monitor en particular.

Y las dimensiones del área de trabajo de tableta en pantalla se pueden cambiar aquí.

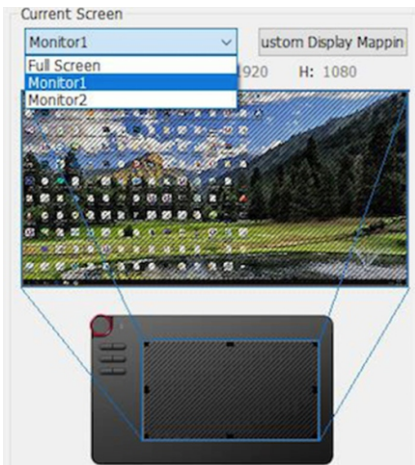


Imagen5-5: Update Screen & Full Screen

1.4. Modo Mouse

Modo Absoluto (Pen): Modo de tableta estándar; Cada punto del área de trabajo de la tableta corresponde a un punto absoluto en la pantalla de su computadora.

Modo Relativo (Ratón): Modo Ratón; El área de trabajo de la tableta no corresponde a puntos absolutos en la pantalla del ordenador y funciona como un ratón estándar.




Imagen5-6: Modo Mouse

1.5 Windows Ink

La capacidad de Windows Ink se puede activar y desactivar aquí. Habilitar esto permitirá la compatibilidad con Windows Ink y las aplicaciones que se ejecutan con Windows Ink.




Imagen5-7: Windows Ink

1.6. Right/Left Hand Mode & Max Active Area/Display Ratio

La Deco 03 está configurado para uso diestro por defecto. Al cambiar al modo zurdo, asegúrese de rotar la tableta física real 180 grados para colocar sus teclas de acceso directo en el lado opuesto.

Max Active Area & Display Ratio
Puede configurar su área de trabajo Deco 03 al máximo o ajustar el área de trabajo en pantalla de la tableta para que coincida con la resolución de su monitor.




Imagen5-8: Right/Left Hand Mode & Max Active Area/Display Ratio

1.7. Configuraciones de Teclas Express

En esta pestaña, puede editar las funciones de las teclas de acceso directo de Deco 03. Utilice la opción "Definition" para programar pulsaciones de teclas personalizadas.

Desactivar teclas rápidas: cuando elige esta opción, todas las funciones de teclas rápidas estarán deshabilitadas.

Hide hints: cuando lo habilite y clic cualquiera tecla express, el mensaje no aparecerá en la parte inferior de la pantalla.

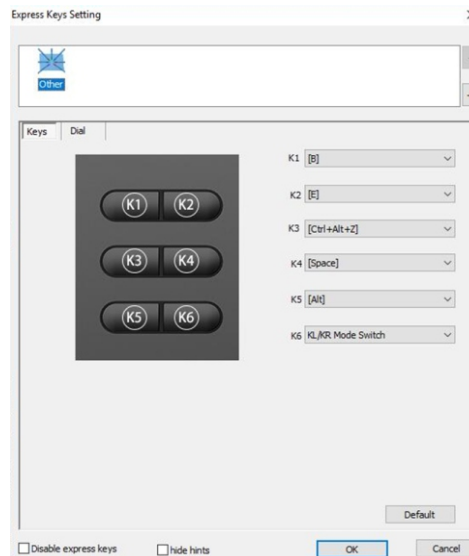


Imagen5-9: Teclas express

"KL" define la función que se realiza al girar la tecla del rodillo hacia la izquierda. "KR" define la función para girar hacia la derecha. También puede definir 4 grupos de funciones para la tecla de rodillo. Clic "Default" para volver a la configuración del fabricante.

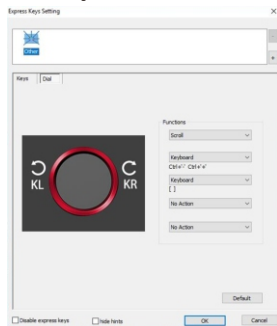


Imagen5-10: Dial

Mac

Para abrir la configuración del controlador de Deco 03, abra Finder > Applications > PenTabletSetting.

Driver UI




Imagen5-11: Configuración de Tableta

1.1. Pen

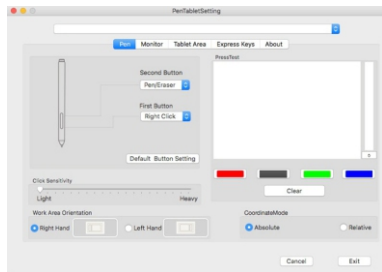


Imagen5-12: Mac UI

En esta pestaña, puede personalizar las funciones de los botones de barril de su lápiz, ajustar la sensibilidad a la presión y probar la presión de su lápiz. Clic "Default Button Setting" para volver a la configuración del fabricante.

Deco 03 también se puede configurar para mano derecha o izquierda en esta pestaña. Al cambiar al modo zurdo, asegúrese de rotar la tableta física real 180 grados para colocar sus teclas de acceso directo en el lado opuesto.

Modo Absoluto (Pen): Modo de tableta estándar; Cada punto del área de trabajo de la tableta corresponde a un punto absoluto en la pantalla de su computadora.
Modo Relativo (Ratón): Modo Ratón; El área de trabajo de la tableta no corresponde a puntos absolutos en la pantalla del ordenador y funciona como un ratón estándar.

Nota:

Lápiz/Borrador

Con el lápiz en el rango del área de trabajo del Deco 03, presione el botón del barril asignado para alternar entre los modos de lápiz y borrador en el software de dibujo compatible. El modo actual se mostrará brevemente en su monitor.

1.2. Monitor

La pestaña "Monitor" le permite configurar su tableta para usar con uno o dos monitores. La tableta también se puede configurar para usar solo una parte de su pantalla.

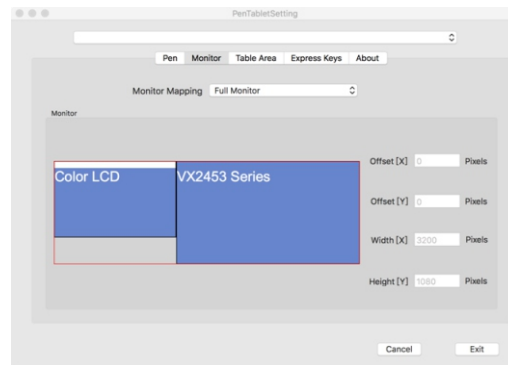


Imagen5-13: Full Monitor

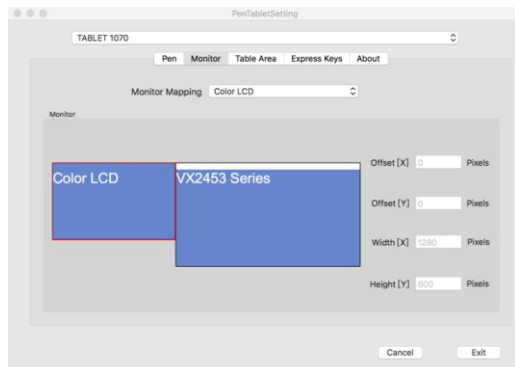


Imagen5-14: Single Monitor

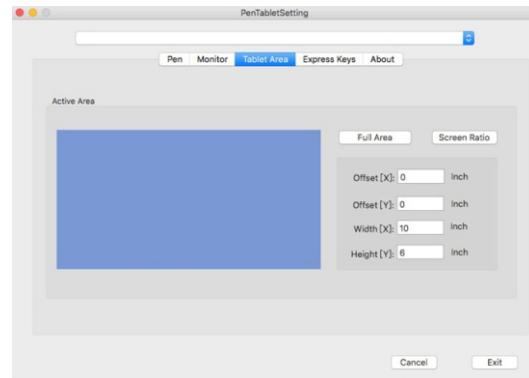


Imagen5-16: Full Area

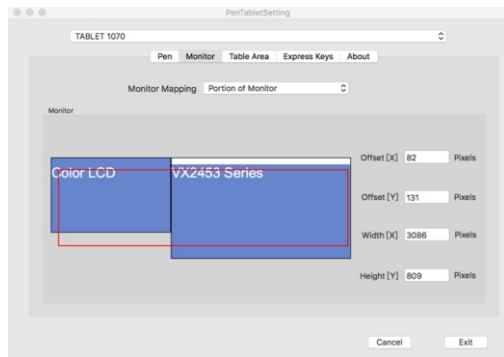


Imagen5-15: Monitor Único (Porción)

1.3. Área de Tableta

Puede ajustar el área de trabajo de tableta en esta pestaña. "Full Area" selecciona automáticamente el área de trabajo más grande posible. "Screen Ratio" ajuste el área de trabajo de la tableta en pantalla para que coincida con la resolución de su monitor.

1.4. Teclas Express

En la pestaña Teclas Express, puede elegir las funciones preferidas para las teclas express de Deco 03. Use la opción "Reset Customer Defined" para programar pulsaciones de teclas personalizadas.

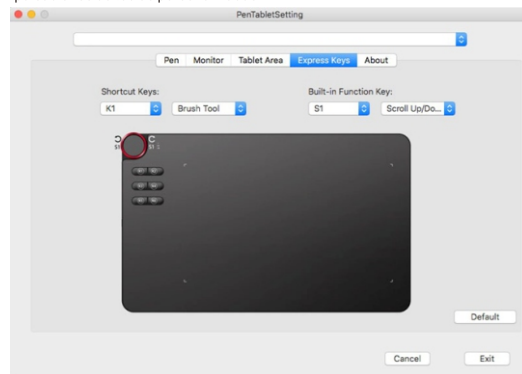


Imagen5-17: Express Keys

Click "Built-in Function Key:" para agregar o eliminar funciones de la tecla giratoria que se intercambie por presionar la tecla K1.

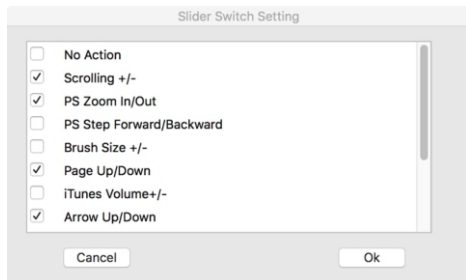


Imagen5-18: Slider Switch Setting

1.5. About

Esta pestaña muestra la versión actual del driver de la tableta.

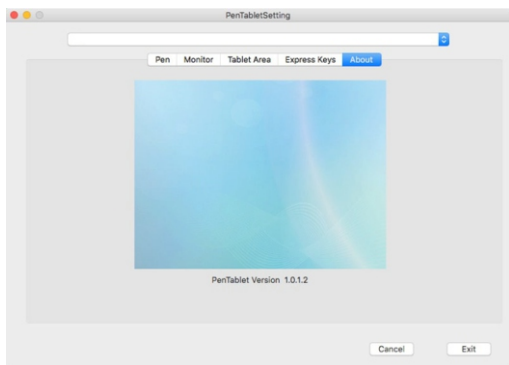


Imagen5-19: About

{VI.Desinstalación del Driver}

Windows

En el menú de Inicio, abra [Settings] → [Apps & features]. Encuentra "Pentab" y clic "Uninstall." Sigue las instrucciones en la pantalla.

Mac

Abre [Finder]→ [Application]→ [Pen Tablet], luego clic "Uninstall Pen Tablet" y sigue las instrucciones en la pantalla.

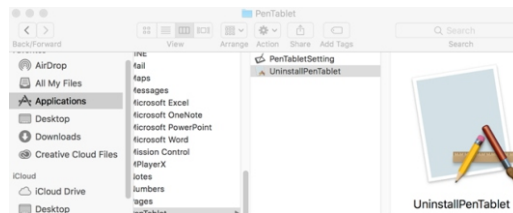


Imagen 6-1: Mac uninstall

NOTA:

Al intentar reinstalar el driver Deco 03, asegúrese de reiniciar su computadora después de que se complete la desinstalación.

{VII. FAQ}

1. No puedo usar el lápiz para controlar el cursor.

- ¿La luz indicadora de estado de la tableta se enciende cuando la punta del lápiz toca el área de trabajo?
- Sí: Desinstale el controlador Deco 03. Si no se ejecute el proceso de desinstalación, intenta instalar el controlador nuevamente, luego desinstálelo. Reinicie, luego conecte la tableta a su computadora y pruebe el lápiz. Si el cursor responde al lápiz, el hardware de la tableta es funcional. Reinstale el controlador Deco 03 según estos pasos (Windows): Descargue el último controlador de la tableta desde www.xp-pen.com, luego descomprime el contenido ".zip" en el escritorio.

Cierre todos los procesos y software no esenciales (algunos programas pueden usar el proceso wintab e interferir con la instalación del controlador. OneDrive en particular a menudo causa problemas, el icono de la bandeja del sistema se ve como dos nubes grises).

Abre C:\Windows. Usando el cuadro de "búsqueda" cerca de la esquina superior derecha de la ventana, busque "WinTab32.dll" y elimina todos los que aparecen abajo.

Conecte la tableta y enciéndala, luego ejecute la instalación del controlador. Complete la instalación, luego reinicie.

Si el icono de la tableta no está visible en la barra de tarea después del reinicio:
Abre C:\Windows. Abre File >> Folder and Search options >> View. Activa "Mostrar archivos y carpetas ocultas," luego salir. Busca "wtclient." Clic botón derecho en ambas instancias y "Ejecutar" cada una como Administrador. El icono del controlador debería aparecer.

No: Asegúrese de que el interruptor on/off de la tableta esté encendido. Si está utilizando el modo inalámbrico, pruebe conectar la tableta con el cable USB.

2. El tiempo de respuesta de Deco 03 es lento durante el uso de USB inalámbrico.

- a. La batería de la tableta puede estar baja. Pruebe conectar la tableta con el cable USB.

3. ¿Cómo sé que el controlador Deco 03 se instaló con éxito?

- a. Después de instalar el controlador, el icono  del controlador Deco 03 debe estar visible en la barra de tarea en la parte inferior derecha de la pantalla (sistema operativo Windows). El lápiz controlará el cursor y la sensibilidad a la presión será funcional en la pestaña "Prueba de presión" de la interfaz de usuario del controlador.

4. ¿Cómo puedo determinar si un problema está relacionado con el software o el hardware??

- a. Conecte e instale Deco 03 en una computadora diferente. Si la tableta funciona correctamente en la nueva computadora, entonces se trata de un problema de software: confirme que TODOS los controladores de la tableta (incluido el Deco 03) se hayan desinstalado y eliminado de su computadora, luego reinstale Deco 03.
- b. Las luces indicadoras de Deco 03 lo ayudarán a determinar si un problema está relacionado con el hardware. Cuando funciona correctamente, la luz indicadora de estado blanca se encenderá cuando el lápiz esté en el rango o tocando el área de trabajo de la tableta. Si la luz no se enciende en estas condiciones mientras el Deco 03 está encendido, es posible que experimente un problema de hardware.

Cualquiera pregunta, por favor contactanos:

Skype: live:sonia_4268

Web: www.xp-pen.com

Email: servicees@xp-pen.com